

1 Telox TE320 - wichtigste Tasten und Anschlüsse



Hinweis

Zum Aufladen ausschliesslich das Original-Netzteil verwenden, damit das Endgerät nicht beschädigt wird.

1.1 Handmonophon: Savox RSM-36



Hinweis

Handmonophon beim Endgerät nur per Hand anschrauben, nicht mit Werkzeug!
Schrauben bis zum Anschlag mit den Fingern reicht, ansonsten wird das Gewinde beschädigt.

1.2 Gerät Ein- und Ausschalten

Einschalten

Ein/Aus Taste ❶ mindestens 3 Sekunden drücken.

Gerät startet, die Push to Talk App wird automatisch geöffnet und meldet sich auf dem vordefinierten Kanal an.

Die Push to Talk App läuft immer im Hintergrund weiter. Durch die Auswahl des Icons ❷ mittels der Navigations- ❸ und Eingabetaste ❹ kommt sie in den Vordergrund.



Ausschalten

Wenn Display dunkel ist, Ein/Aus Taste ❶ kurz drücken.

Ein/Aus Taste ❶ mindestens 3 Sekunden drücken, spezifische Anzeige erscheint.

Ausschalten ❷ mittels der Navigationstaste ❸ wählen und mittels Eingabetaste ❹ bestätigen.

Bildschirmschoner / Ruhemodus

Nach einer gewissen Zeit schaltet sich der Bildschirm des Geräts aus. Die Push to Talk Applikation läuft im Hintergrund weiter. Um das Display wieder zu aktivieren, muss die Ein/Aus Taste ❶ kurz gedrückt werden.



Hinweis

Bei einer Fehlermeldung das Gerät ausschalten ❷ (Siehe oben) und nach ca. 1 Minute wieder einschalten.

1.3 Übersicht und Wahl der Kommunikationsgruppen / Zone

Für eine Übersicht der Kommunikationsgruppen und der Anzahl Teilnehmer muss die Applikation geöffnet werden. Ist Anzeige nicht gemäss Bild, muss im Menu ❶ Gruppen ausgewählt werden.

Kanalwechsel mittels Drehknopf ❷: Liste wird gemäss aktueller Selektion dargestellt.

Kanalwechsel via Bildschirm: mittels der Navigationstaste ❸ Kanal wählen und mittels Eingabetaste ❹ bestätigen. Der aktive Kanal wird inkl. der Anzahl Teilnehmer angezeigt ❺. Mittels der Zurück-Taste kann wieder die Hauptansicht erreicht werden.




Verfügbare Kanäle / Gruppen

- Auf den Endgeräten sind die gewünschten Kommunikationskanäle vorprogrammiert
- Es können nur Personen miteinander kommunizieren, welche den gleichen Kanal eingestellt haben

Wahl der gewünschten Zone (optional) ❼

Sofern die Funktion Zone eingerichtet ist, kann unter der Kanalanzeige das Symbol  für Zone, rechts neben der Anzeige vom eingestellten Kanal, angewählt werden. Danach kann im nächsten Fenster die entsprechende Zone mit den zugehörigen Kanälen ausgewählt werden.

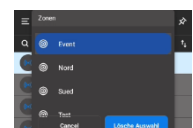

1.4 Mithören von mehreren Kanälen gleichzeitig (optional)

Sofern die Funktion eingerichtet ist, kann das Symbol  Mithören, rechts neben der Anzeige vom eingestellten Kanal aktiviert werden. Sobald es aktiviert ist, wird das Symbol blau. Dies kann bei allen beliebigen Kanälen, welche auf dem Gerät eingerichtet sind, aktiviert und auch wieder deaktiviert werden. Dies ermöglicht ein gleichzeitiges Mithören von mehreren Kanälen. Um einen Ruf zu beantworten, muss auf den richtigen Kanal gewechselt werden.



1.5 Spezialfunktionen zur Handhabung des Funkgerätes TE320

Zur Verhinderung von Fehlmanipulationen während des Tragens des Funkgerätes am Gurt, in der Tragtasche oder Jacke werden folgende Spezialfunktionen bereitgestellt:

Bei der Verwendung eines Audiozubehörs (Handmonofon, Headset mit Ohrhörer oder Lärmsprechgarnitur) am M6-Stecker ① wird automatisch die PTT-Taste am Funkgerät deaktiviert.

- ② Sperren/freigeben der Tasten (ausser PTT-Taste, Notfall-Alarmtaste und Drehknopf für Kanalwahl)
- ③ Sperren/freigeben des Drehknopfs für Kanalschaltung



Hinweis:

Die Kommunikation erfolgt auf dem Mobilfunknetz der Swisscom und ihren Roaming-Partnern. Wenn kein Mobilfunk- oder WLAN-Netz vorhanden ist, kann die Lösung nicht genutzt werden.